


TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА

БЪЛГАРСКИ

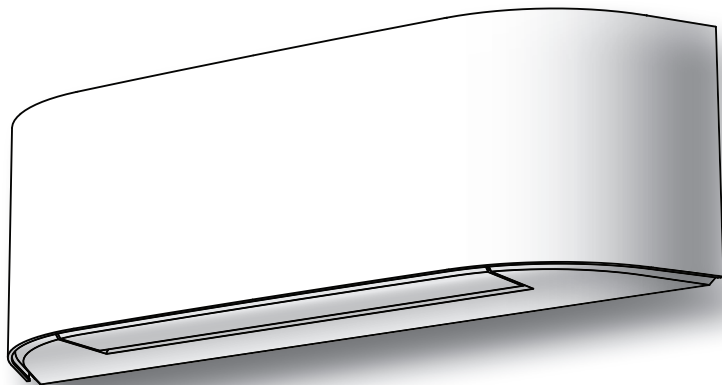

КЛИМАТИК (ТИП СПЛИТ)

За общо обществено ползване

Вътрешно тяло

RAS-B10, 13, 16N4KVRG-E

Външно тяло

RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Прочетете внимателно предпазните мерки в настоящото ръководство, преди да използвате уреда.



Този уред е напълнен с R32.

- Дръжте ръководството на място, на което потребителят може лесно да го намери.
- Прочетете внимателно предпазните мерки в настоящото ръководство, преди да използвате уреда.
- Този уред е предназначен за използване от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост и във ферми или за търговска употреба от обикновени хора.
- Описаните тук предпазни мерки са класифицирани като ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Те съдържат важна информация по отношение на безопасността. Спазвайте задължително всички предпазни мерки.

ОПАСНОСТ

- Не монтирайте, поправяйте, отваряйте или сваляйте капака. Можете да се изложите на опасно високи напрежения. За да направите това, обърнете се към Вашия дилър или специалист.
- Изключването на захранването няма да предотврати потенциални токови удари.
- Уредът трябва да се инсталира в съответствие с местните наредби за електрическите инсталации.
- Средства за изключване на захранването с разделяне на контактите на всички полюси на поне 3 мм трябва да бъдат вградени във фиксираната електрическа инсталация.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещи източници на запалване (например открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).
- С цел избягване на пожар, експлозия или нараняване не използвайте уреда, ако откриете опасни газове (напр. запалими или корозивни) в близост до уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не излагайте директно тялото си продължително време на студен или топъл въздух.
- Не пъхайте пръста си или други предмети във входния/изходния отвор за въздух.
- Ако усетите нещо нередно (миризма на изгорено и т.н.), спрете климатика, изключете захранването и изключете прекъсвача.
- Уредът може да се използва от деца над 8 годишна възраст и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или нямащи съответния опит и познания, ако са наблюдавани и инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с нарушени физически, сетивни или умствени способности или без опит и

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


познания освен ако при използването му не са наблюдавани или упътвани от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Климатикът трябва да се инсталира, поддържа, ремонтира и деинсталира от квалифицирани монтажник или квалифициран сервизен специалист. Ако трябва да се изпълнят някои от тези действия, поискайте квалифициран монтажник или квалифициран сервизен специалист да ги извърши вместо вас.
- Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
- Не използвайте хладилен агент, различен от посочения (R32), за доливане или подмяна. В противен случай може да възникне необичайно високо налягане в цикъла на охлаждане, което да доведе до повреда или експлозия на продукта или до физически наранявания.
- Не използвайте други средства за ускоряване на процеса на размразяване или за почистване, освен препоръчаните от производителя.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).
- Имайте предвид, че хладилният агент може да няма миризма.
- Не пробивайте и не изгаряйте уреда, тъй като е под налягане. Не излагайте уреда на топлина, пламъци, искри или други източници или запалване. В противен случай може да експлодира и да причини нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

- Не мийте уреда с вода. Има опасност от токов удар.
- Не използвайте уреда за други цели, като напр. съхраняване на храна, отглеждане на животни и т.н.
- Не поставяйте нищо върху вътрешната/външната част. Това може да нарани или повреди уреда.
- Не докосвайте алуминиевото ребро, тъй като можете да се нараните.
- Преди да започнете да чистите уреда, изключете ключа на захранването или автоматичния прекъсвач.
- Ако няма да използвате уреда за по-дълъг период от време, изключете главния превключвател или прекъсвача на веригата.
- Препоръчително е да се извърши поддръжка от специалист, ако уредът е бил използван продължително време.
- Производителят не носи никаква отговорност за повреда, настъпила поради неспазване на указанията в това ръководство.
- Дистанционното управление и поставката за дистанционното управление се задържат с магнит, моля, пазете далеч от продукти, които си взаимодействат с магнит (като например електронни уреди, карти с магнитна лента и др.)
- Високата температура, силното магнитно поле и преки сблъсъци могат да повлияят на силата на магнита.

1 ДИСПЛЕЙ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО

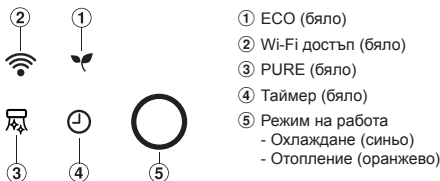

- Яркостта на дисплея може да се регулира, следвайте процедурата на 11.

2 ПОДГОТОВКА ПРЕДИ МОНТАЖА

Подготовка на филтрите


- Отворете решетката на входния отвор за въздух и сваляте въздушните филтри.
- Закачете филтрите (за повече подробности виж ръководството за инсталиране).

Зареждане на батериите (при работа в безжичен режим.)

- Отстранете плъзгащото капаче.
- Поставете 2 нови батерии (тип AAA), спазвайки (+) и (-) посоката.

Рестартиране на дистанционното управление

- Извадете батериите.
- Натиснете .
- Поставете батериите.

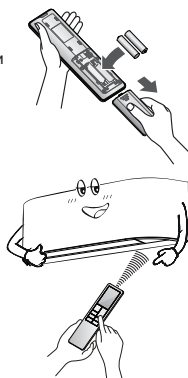

3 ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

1	Натиснете : Преместете жалюзите в желаната вертикална посока.	
2	Натиснете : Преместете жалюзите в желаната хоризонтална посока.	
3	Режимът ЛЮЛЕЕНЕ може да се избере от бутона MENU Изключено люлеене → Вертикално (нагоре-надолу) люлеене Хоризонтално (наляво-надясно) люлеене Вертикално и хоризонтално люлеене HADA CARE FLOW	• Вертикално (нагоре-надолу) люлеене • Хоризонтално (наляво-надясно) люлеене • HADA CARE FLOW


Забележка:

- Не се опитвайте да премествате жалюзите с ръце.
- Жалюзите може да се позиционират автоматично при някои режими на работа.

4 ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- Източник на инфрачервен сигнал
- Бутон за пускане/спиране
- Бутон за избор на режима на работа
- Бутон за настройване на температурата
- Бутон за скоростта на вентилатора
- Бутон за избор на меню
- Бутон за настройка на жалюзите нагоре-надолу
- Бутон за настройка на жалюзите наляво-надясно
- Бутон за проверка*

* Бутон за проверка под капака на батериите

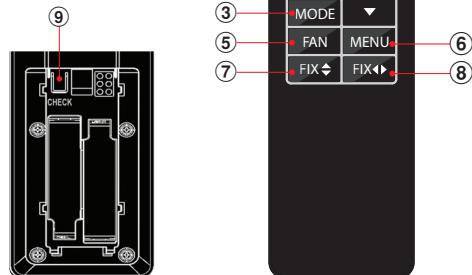

5 РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ / САМО ВЕНТИЛАТОР

- Натиснете : Изберете Охлаждане или Само вентилатор .
- Натиснете : Настройте желаната температура.
Мин. 17°C, Макс. 30°C.
Само вентилатор: Няма индикация за температурата
- Натиснете : Изберете AUTO, LOW , MED , MED+ , HIGH или Quiet .

6 АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

За да изберете автоматично охлаждане, отопление или вентилиране

- Натиснете : Изберете Auto A.
- Натиснете : Настройте желаната температура.
Мин. 17°C, Макс. 30°C.
- Натиснете : Изберете AUTO, LOW , MED , MED+ , HIGH или Quiet .

7 РЕЖИМ на ОТОПЛЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ 8°C

- Натиснете : Изберете Отопление .
- Натиснете : Настройте желаната температура.
мин. = 5°C, макс. = 30°C.
* Температурен обхват 5-16°C в режим на отопление 8°C с по-малък разход на енергия
- Натиснете : Изберете AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH или Quiet .

Забележка: ПОВРЕМЕ на активирания режим на работа 8°C (температурен обхват 5-16°C) някои режими на работа като ТИХ, Hi POWER, ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ не могат да се използват.

8 РЕЖИМ НА ИЗСУШАВАНЕ

За изсушаване режимът на умерено охлаждане се контролира автоматично.

- Натиснете : Изберете Изсушаване .
- Натиснете : Настройте желаната температура.
Мин. 17°C, Макс. 30°C.

Забележка: В режим на изсушаване скоростта на вентилатора е настроена само на Автоматично.

9 НАСТРОЙКА НА МЕНЮТО

За избиране на други настройки на климатика като например Жалузи, Hi Power, Таймер за изключване и други използвайте бутона MENU



9.1 ЛЮЛЕЕНЕ НА ЖАЛУЗИТЕ И РЕЖИМ HADA CARE FLOW



Можете да изберете приятен въздушен поток от функцията.

Режим на люлеене на жалюзите:



- За разпределяне на въздушния поток вертикално и хоризонтално чрез автоматично люлеене на жалюзите.

Режим HADA CARE FLOW:




- Въздушният поток е насочен нагоре към тавана, като по този начин въздушният поток не духа директно към тялото и изравнява температурата на помещението.

Забележка:

- По време на режим HADA CARE FLOW бутонът FIX не работи.

Настройка на режимите Люлеене на жалюзите и HADA Care Flow


1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в избор на меню.

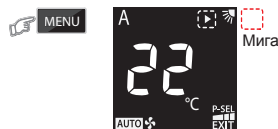


Докато мига триъгълният символ, можете да изберете меню, като натиснете бутона TEMP.



2. Влезте в настройката на жалюзите, като натиснете бутона MENU. Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.

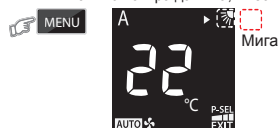

3. Изберете Люлеене на жалюзите или режим HADA CARE FLOW, като натиснете бутона TEMP.

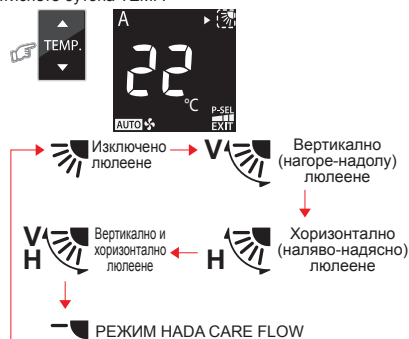


H.DA

4. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.



След избиране на функцията се показва отново дисплей за избор на меню, триъгълният символ мига.

5. Излезте от екрана за настройка на менюто, като изберете ИЗХОД и натиснете бутона на менюто.

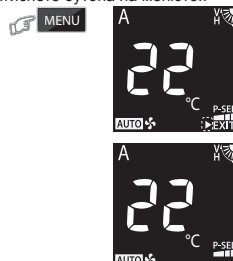

Излезте от екрана за настройка на менюто (триъгълникът и функцията не мигат).

9.2 ТИХ РЕЖИМ НА РАБОТА (външно тяло)



Поддържайте тих режим на работа на външното тяло, за да осигурите здрав сън през нощта на себе си и на съседите. С тази функция капацитетът за отопление ще бъде оптимизиран така, че да осигури безшумна работа на външното тяло. Режимът на безшумна работа може да се настрои на (Безшумна работа 1 и Безшумна работа 2). Има три степени за настройка: Стандартно ниво > Тихо 1 > Тихо 2

Тихо 1:



- Въпреки че работи тихо, капацитетът на отопление (или охлаждане) е все още приоритет, за да се осигури достатъчен комфорт в помещението.
- Тази настройка осигурява отличен баланс между капацитета на отопление (или охлаждане) и нивото на шума от външното тяло.

Тихо 2:




- Компромис с капацитета на отопление (или охлаждане) в полза на нивото на звука при всякакви обстоятелства, при които нивото на звука на външното тяло има голям приоритет.
- Тази настройка има за цел да намали максималното ниво на шум от външното тяло с 4 dB(A)

Забележка:

- При включване на режима на безшумна работа капацитетът за охлаждане и отопление може да е недостатъчен.

Настройка на тихия режим на работа

- Натиснете бутона MENU, за да влезете в избор на меню.

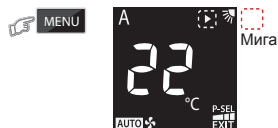


Докато мига триъгълният символ, можете да изберете меню, като натиснете бутона TEMP.



- Влезте в настройката на ТИХИЯ режим, като натиснете бутона MENU. Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.



- Изберете ТИХ режим на работа, като натиснете бутона TEMP.

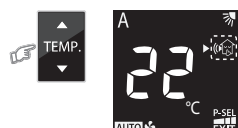


- Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.



След избиране на функцията се връщате на дисплея за избор на меню, триъгълният символ мига.

- Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

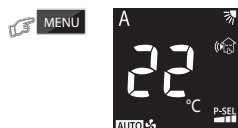


9.3 РЕЖИМ Hi POWER

Hi-P

За да контролирате автоматично стаината температура и въздушния поток за по-бързо охлаждане или затопляне (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY)


- Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP., за да изберете Hi POWER.

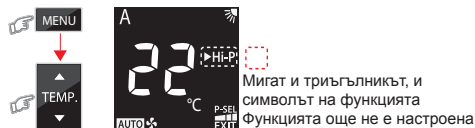

- Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.



- Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

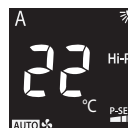

9.4 РЕЖИМ ECO

ECO

За да контролирате автоматично стаината температура с цел спестяване на енергия (с изключение на режимите DRY и FAN ONLY),

- Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете ECO.



- Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.



- Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.



Забележка:

- Режим охлаждане; избраната температура ще се увеличава автоматично с по 1 градус/час за 2 часа (максимум 2 градуса увеличение).

За режим отопление избраната температура ще се намалява.

9.5 РЕЖИМ КАМИНА



Поддържайте непрекъснатото духане на вентилатора на вътрешното тяло при изключено отопление, за да циркулира топлината от други източници в помещението. Има три степени за настройка:
Настройка по подразбиране > Камина 1 > Камина 2

Камина 1:



- По време на период на изключено отопление вентилаторът на вътрешното тяло ще продължи да работи със същите обороти, които потребителят е избрал преди това.


Камина 2:



- По време на период на изключено отопление вентилаторът на вътрешното тяло ще продължи да работи със свръх ниски обороти, програмирани в завода.

Настройка на режима Камина

1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете FIREPLACE (КАМИНА).




Мигат и триъгълникът, и символът на функцията
Функцията още не е настроена

2. Влезте в настройката на режима КАМИНА, като натиснете бутона MENU.
Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.



3. Изберете КАМИНА, като натиснете бутона TEMP.



4. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.



Мига само триъгълникът
Функцията е настроена

След избиране на функцията се показва отново дисплеят за избор на меню, триъгълният символ мига.

5. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.



Забележка:


- При работа в режим Камина по време на отопление вентилаторът на вътрешното тяло работи винаги и може да бъде подаден студен въздух.
- Функцията Камина работи само в режим на отопление.

9.6 ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ




За да настроите таймера за изключване, докато климатикът работи.

1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете TIMER OFF.



Мигат и триъгълникът, и символът на функцията
Функцията още не е настроена

2. Влезте в настройката на TIMER, като натиснете бутона MENU.
Триъгълният символ спира да мига, вместо това започва да мига функцията.

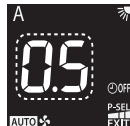

3. Изберете TIMER OFF, като натиснете бутона TEMP.
Можете да настроите ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ от 0,5 - 12 часа.



4. Потвърдете TIMER OFF, като натиснете бутона MENU.



Мига само триъгълникът
Функцията е настроена

5. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.




Забележка:

- Настройката ще бъде запазена за последваща такава операция

Отмяна на ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

6. При вече зададен ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ (но.5) натиснете бутона MENU, след което бутона TEMP. за да изберете TIMER OFF.



Мига само триъгълникът
Функцията е настроена

7. Натиснете отново бутона MENU, за да отмените ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ.



Мигат и триъгълникът, и символът на функцията
Функцията още не е настроена

8. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.




9.7 РЕЖИМ НА РАБОТА НА ПЛАЗМЕНИЯ ИОНИЗАТОР

PURE

Ефективността на улавяне на носещи се нечистотии във въздуха се увеличава от плазмения ионизатор. Замърсявания като бактерии, миризми, дим, прах и вируси се улавят и обезвреждат от плазмения ионизатор.

1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете PURE.

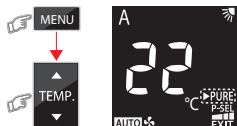


Мигат и триъгълникът, и символът на функцията. Функцията още не е настроена.

2. Потвърдете избраната функция, като натиснете отново бутона MENU.



Мига само триъгълникът. Функцията е настроена.

3. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.

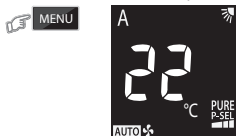

Забележка:

- Режимът на работа на плазмения ионизатор не отстранява вредните вещества от цигарения дим (въглероден моноксид и т.н.). Отваряйте прозорец от време на време, за да проветрите.


9.8 РЕЖИМ ЗА ИЗБОР НА МОЩНОСТТА

P-SEL

Тази функция се използва, когато автоматичният прекъсвач се използва заедно с други електрически уреди. Тя ограничава максималната консумация на ток и мощност до 100%, 75% или 50% и може да се задейства с POWER-SELECTION (избор на мощност). Колкото по-нисък е процентът, толкова повече е пестенето на енергия и съответно животът на компресора е по-дълъг.

Забележки:

- Тъй като функцията за ИЗБОР НА МОЩНОСТ ограничава максималния ток, капацитетът за охлаждане и отопление може да е недостатъчен.
1. Натиснете бутона MENU, за да влезете в настройката на менюто, и натиснете бутона TEMP. за да изберете POWER-SEL.


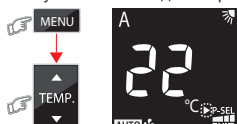


Мига само триъгълникът.


2. Влезте в настройката POWER-SEL, като натиснете отново бутона MENU.



3. Изберете нивото на POWER-SEL, като натиснете бутона TEMP.

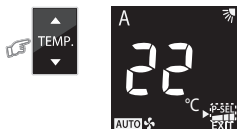

4. Потвърдете нивото на POWER-SEL, като натиснете бутона MENU.

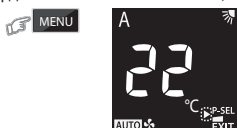

5. Излезте от дисплея за настройка на менюто, като изберете EXIT.



10 РЕЖИМ НА РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

За обезскрежаване на топлообменника на външното тяло по време на режим на отопление.

Натиснете и задръжте : за 5 секунди, на дисплея на дистанционното управление ще се появи dF като фигура ① за 2 секунди.



11 РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ЛАМПАТА НА ДИСПЛЕЯ

За да намалите яркостта на лампата на дисплея или да я изключите.

1. Натиснете и задръжте за 3 секунди, докато на LCD екрана на дистанционното управление се покаже нивото на яркост (d0, d1, d2 или d3), след това освободете бутона.
2. Натиснете Увеличаване ИЛИ Намалване, за да настроите яркостта на 4 нива.

Екран на дистанционното управление	Екран за работа	Яркост
d3	Лампата свети с пълна яркост.	100%
d2	Лампата свети с 50% яркост.	50%
d1	Лампата свети с 50% яркост и индикаторът за работа е изключен.	50%
d0	Всички лампи са изключени.	Изключване на всички

- В примери d1 или d0 лампата свети 5 секунди, преди да изгасне.

12 НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ

Този уред е проектиран така, че в случай на спиране на тока да възобнови работа автоматично в същия режим на работа, както преди спирането на тока.

Информация

Уредът се доставя с изключена функция за автоматично рестартиране. Включете я според нуждите.

Как да включите функцията за автоматично рестартиране

- Натиснете и задръжте бутона [OPERATION] на вътрешното тяло за 3 секунди (ще чуете 3 пъти звука бип, а лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА ще мига 5 пъти/сек. за 5 секунди).

Как да изключите функцията за автоматично рестартиране

- Натиснете и задръжте бутона [OPERATION] на вътрешното тяло за 3 секунди (ще чуете 3 пъти сигнала бип, но лампата на функцията РЕЖИМ НА РАБОТА няма да мига).

Забележки:

- АВТОМАТИЧНО РЕСТАРТИРАНЕ не се активира в случай, че е зададен таймер за ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ.

13 РЕЖИМ НА САМОПОЧИСТВАНЕ (САМО ЗА РЕЖИМИ НА ОХЛАЖДАНЕ И ИЗСУШАВАНЕ)


За да избегнете лошата миризма, причинена от влагата във вътрешния модул.

1. Ако бутонът е натиснат веднъж при режим охлаждане или изсушаване, вентилаторът ще продължи да работи за още 30 минути, след това ще се изключи автоматично. Това ще намали влагата във вътрешния модул.
2. За да спрете уред веднага, натиснете повече от 2 пъти в рамките на 30 секунди.

14 ВРЕМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

В случай на изгубено или незаредено дистанционно управление:

- Натиснете RESET бутона, устройството може да започне или да спре да работи без да използвате дистанционното управление.
- Режимът на работа е нагласен на АВТОМАТИЧНО, предварително зададената температура е 24°C и вентилаторът работи на автоматична скорост.

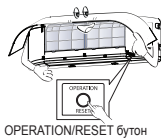

OPERATION/RESET бутон

15 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ А-В ИЗБОР

За да използвате дистанционното управление за всяко вътрешно тяло, в случай че има монтирани 2 климатика близо един до друг.


Дистанционно управление В настройка.

- Натиснете бутона RESET на вътрешното тяло, за да ВКЛЮЧИТЕ климатика.
- Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло.
- Натиснете и задръжте бутона отзад на дистанционното управление. На дисплея ще се появи "00". (Фигура ①)
- Натиснете MODE едновременно с . На дисплея ще се появи "В", "00" ще изчезне и климатикът ще се ИЗКЛЮЧИ. Дистанционно управление В е запазено. (Фигура ②)

Забележка: 1. Повторете гореописаните стъпки, за да настроите дистанционното управление на А.
2. Дистанционното управление А няма дисплей "А".
3. Заводската настройка на дистанционното управление е А.



①

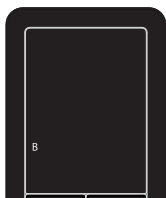

②

16 9 РАБОТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА КЛИМАТИКА

- Триминутна защита: за да предпазите устройството от включване за 3 мин. при внезапно рестартиране или ВКЛЮЧВАНЕ.
- Предварително нагряване: загрява уреда за 5 мин преди започване на работа.
- Контролиране на топлия въздух: когато температурата в помещението достигне предварително зададената температура, скоростта на вентилатора автоматично ще се намали и външната част ще спре да работи.
- Автоматично размразяване: вентилаторите ще спрат да работят по време на процеса на размразяване.
- Капацитет за отопляване: топлината се поглъща отвън и се разпределя в помещението. Ако външната температура е твърде ниска, използвайте друг препоръчителен уред за отопление в комбинация с климатика.
- Съображения за натрупан сняг: монтирайте външното тяло на място, което не позволява натрупването на сняг, листа.
- Може да се появи лек шум по време на работа на устройството. Този шум е нормален и идва от разширяването/свиването на пластмасата.

Забележка: Позиции 2 до 6 за модела за отопление

Условия на работа на климатика

Темпер.	Външна температура	Вътрешна температура
Работа		
Отопление	-15°C ~ 24°C	По-малко от 28°C
Охлаждане	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Изсушаване	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 ПОДДРЪЖКА

Първо изключете прекъсвача.

Вътрешно тяло и дистанционно управление

- При необходимост почистете вътрешното тяло и дистанционното управление с влажен парцал.
- Не използвайте бензин, разредители, средства за полиране или химически третиран парцал.

Въздушни филтри

Почиствайте ги на всеки 2 седмици.

- Отворете решетката на входния отвор за въздух.
- Издадете въздушните филтри.
- Почистете ги с прахосмукачка или ги изперете и ги изсушете.
- Поставете обратно въздушните филтри и затворете решетката за входящия въздух.

18 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (ТОЧКА НА ПРОВЕРКА)

Уредът не работи.	Охлаждането или отоплението е ненормално слабо.
- Ключът на захранването е изключен. - Автоматичният прекъсвач е задействан да изключва захранването. - Спиране на електрическия ток - Настроен е таймерът за ВКЛЮЧВАНЕ.	- Филтрите са задръстени с прах. - температурата е настроена неправилно. - Има отворени прозорци или врати. - Входният/изходният отвор за въздух на външната част е блокирал. - Скоростта на вентилатора е твърде ниска. - Режимът на работа е ВЕНТИЛАТОР или МЕКО ИЗСУШАВАНЕ. - ФУНКЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА МОЩНОСТ е настроена на 75% или 50% (Тази функция зависи от дистанционното устройство).

Toshiba Home AC Control

Моля, посетете магазина за приложения на вашето устройство, за да изтеглите и инсталирате приложението Toshiba Home AC Control.

**Приложение**

Ключова дума: Toshiba Home AC Control

Относно Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control може да управлява работата на климатика от смартфон или таблет (мобилно устройство) чрез интернет връзка.
2. Управление от всяко място, софтуерът за управление работи върху Cloud система. Мобилното устройство може да управлява и следи работата на климатика чрез интернет връзка.
3. Всеки може да управлява, 1 безжичен адаптер максимално 5 потребители (регистрацията е на 1 имейл).
4. Управление на няколко климатични системи, 1 потребител може да управлява до 10 климатика.
5. Групово управление.

5.1 Могат да се създадат и управляват 3 групи климатизи.

5.2 Могат да се управляват до 10 климатика в група.

Забележка:

1. Можете да регистрирате само 1 имейл адрес на адаптер. Ако регистрирате нов имейл, текущият ще стане невалиден.
2. 1 С един имейл адрес могат да се регистрират 5 устройства за управление на един и същ климатик.

Процес на регистрация



Отворете приложението и следвайте указанията за регистриране на потребител.

Поддържане на приложението Toshiba Home AC Control


iOS : 9,0 или по-нова версия.




Android: Версия 5,0 или по-нова.

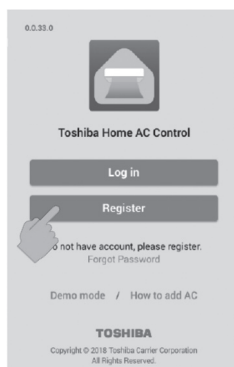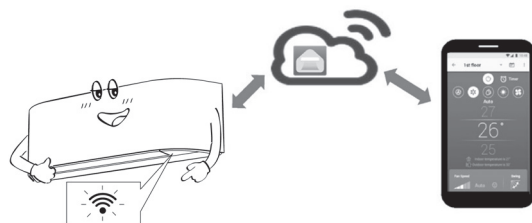


① Докоснете Регистриране

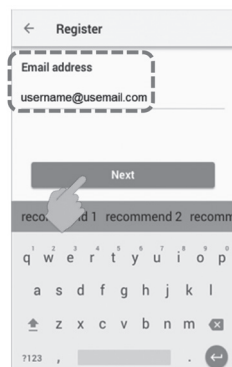


② Въведете имейл адрес

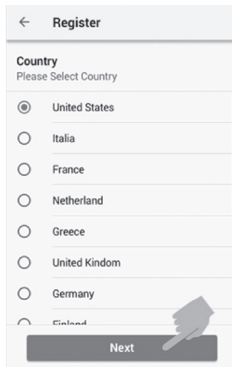


③ Изберете държава

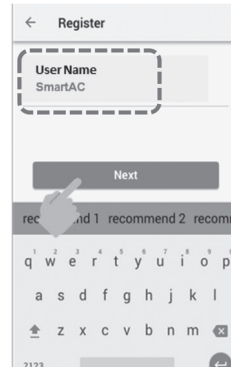


④ Въведете потребителско име

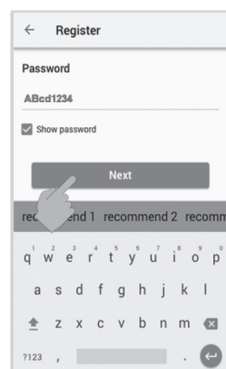


⑤ Въведете парола, която се състои от 6-10 символа, комбинация от букви и цифри

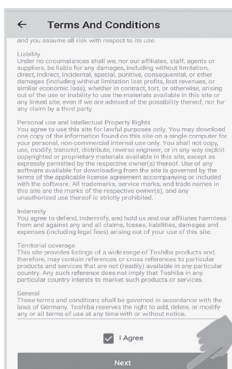

⑥ Запознайте се с условията на ползване

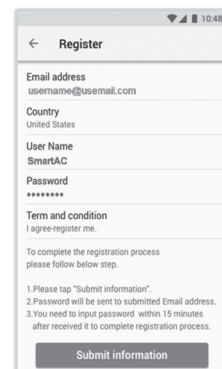


⑦ Потвърдете информацията

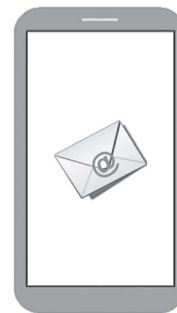


⑧ На имейла ще бъде изпратена информация, щракнете върху линка, за да потвърдите

Вход в приложението Toshiba Home AC Control.


- 1 Свържете безжичен адаптер към климатика и включете захранването.

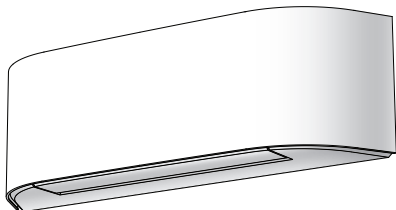


Вграден тип , Безжичният адаптер е вграден в уреда.

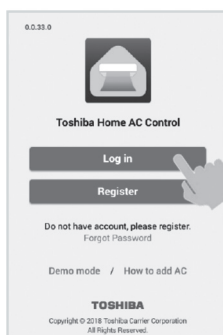

- 2 Отворете приложението и изберете Вход.

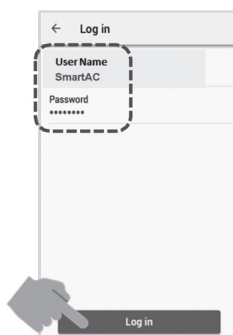


- 3 Въведете потребителското име и парола.


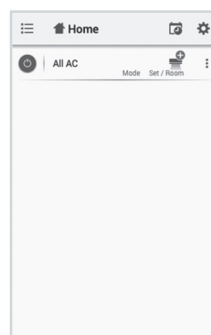


- 4 Успешно влизане.

Добавяне на безжичен адаптер за управление от приложението Toshiba Home AC Control.

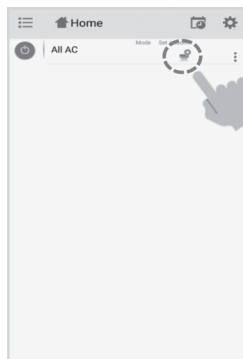

- 1 Изберете "Добавяне на климатик (адаптер)" от горните два екрана.

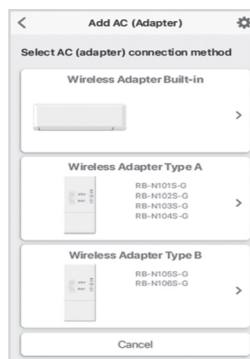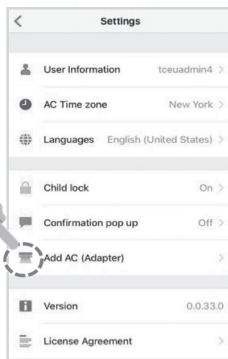

- 2 Изберете начин на свързване на климатик (адаптер).



Вграден безжичен адаптер
Активиране на безжичния адаптер от дистанционното управление и автоматичен вход

*Забележка

1. При промяна на Wi-Fi рутера или имейла за регистрация трябва да извършите отново настройката за добавяне на безжичен адаптер
(Вграден тип : Натиснете бутона MODE на дистанционното управление за 5 секунди за активиране на режима AP).
2. При промяна на безжичния адаптер за използване с друг климатик трябва да възстановите фабричните настройки и да извършите отново настройката за добавяне на безжичен адаптер
(Вграден тип : Натиснете бутона MODE на дистанционното управление за 5 секунди и изберете "rb").


Добавяне на безжичен адаптер за управление от приложениято Toshiba Home AC Control.

③ Свързване на климатик (адаптер)

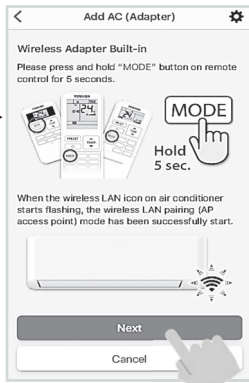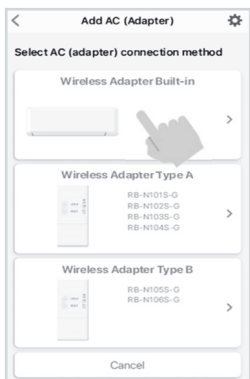

④ Активиране на безжичния адаптер от дистанционното управление



Натиснете и задръжте бутона **MODE (РЕЖИМ)** за 5 секунди

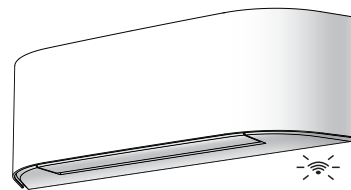


LED индикаторът за безжична връзка ще мига, когато е активен режимът AP




⑤ Свързване с Домашен Wi-Fi рутер

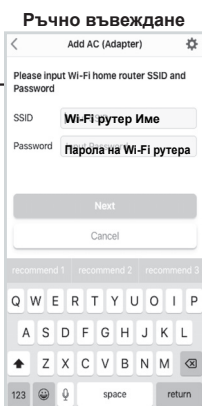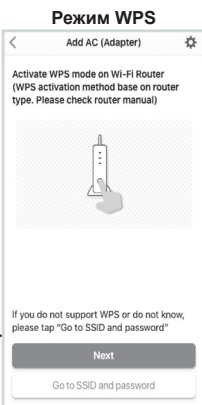

⑥ Добавянето на климатик приключи

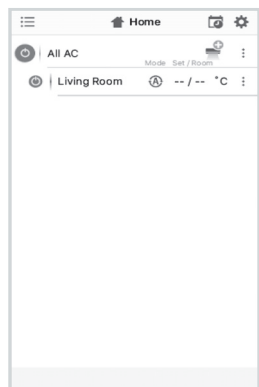


⑦ При успешно свързване

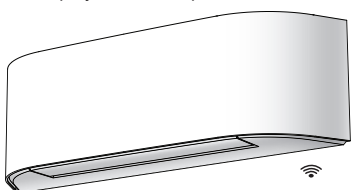


LED лампата за безжична връзка спира да мига.

Приложението Toshiba Home AC Control

Начален екран

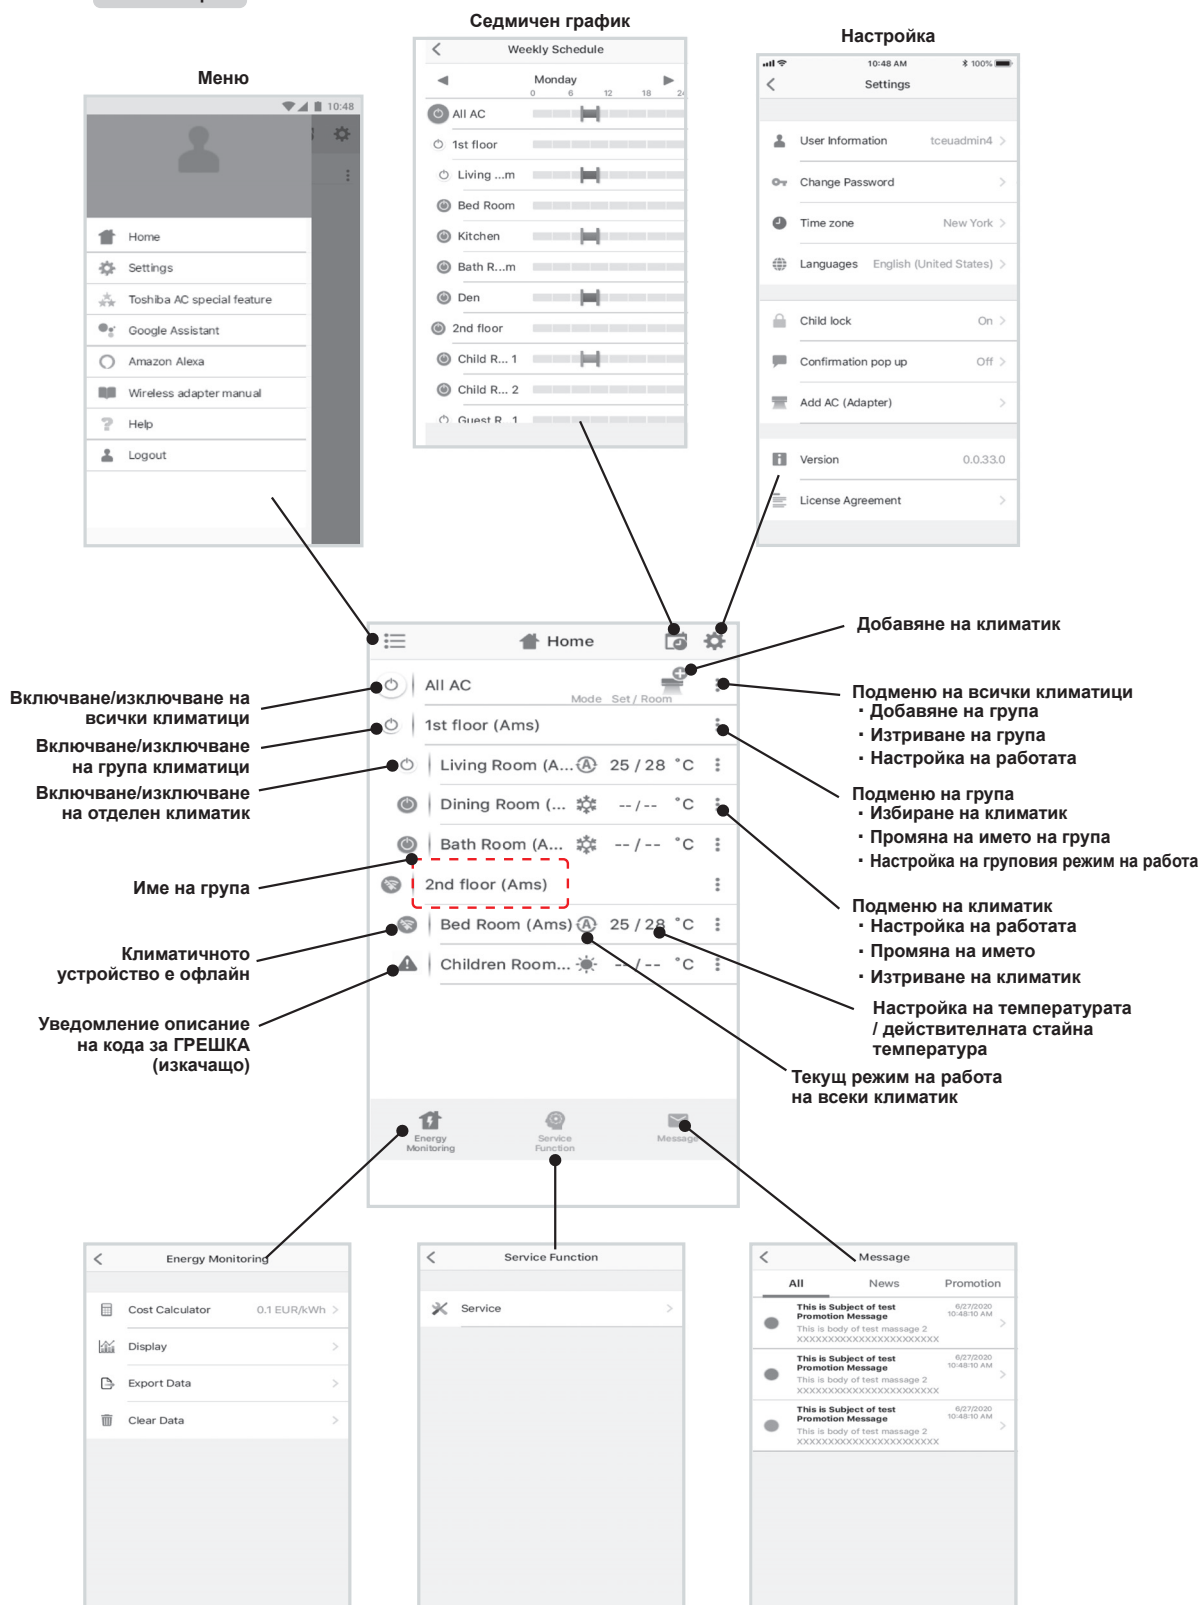

Настройка на режима и условия.

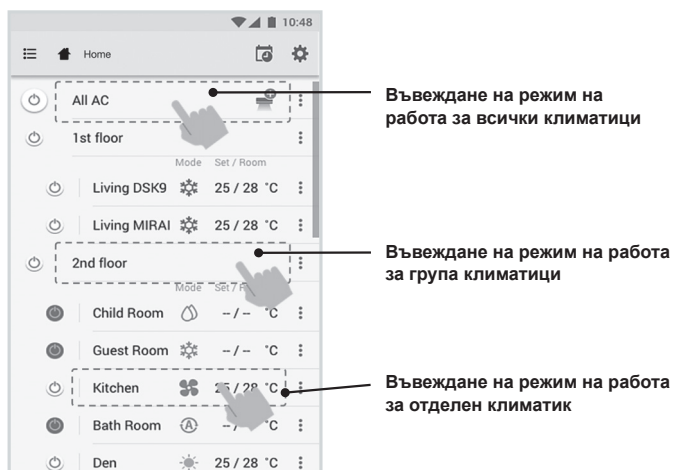


Избор на режим на приложението Toshiba Home AC Control.

Налични са 5 режима на работа



Настройка в режим на работа.

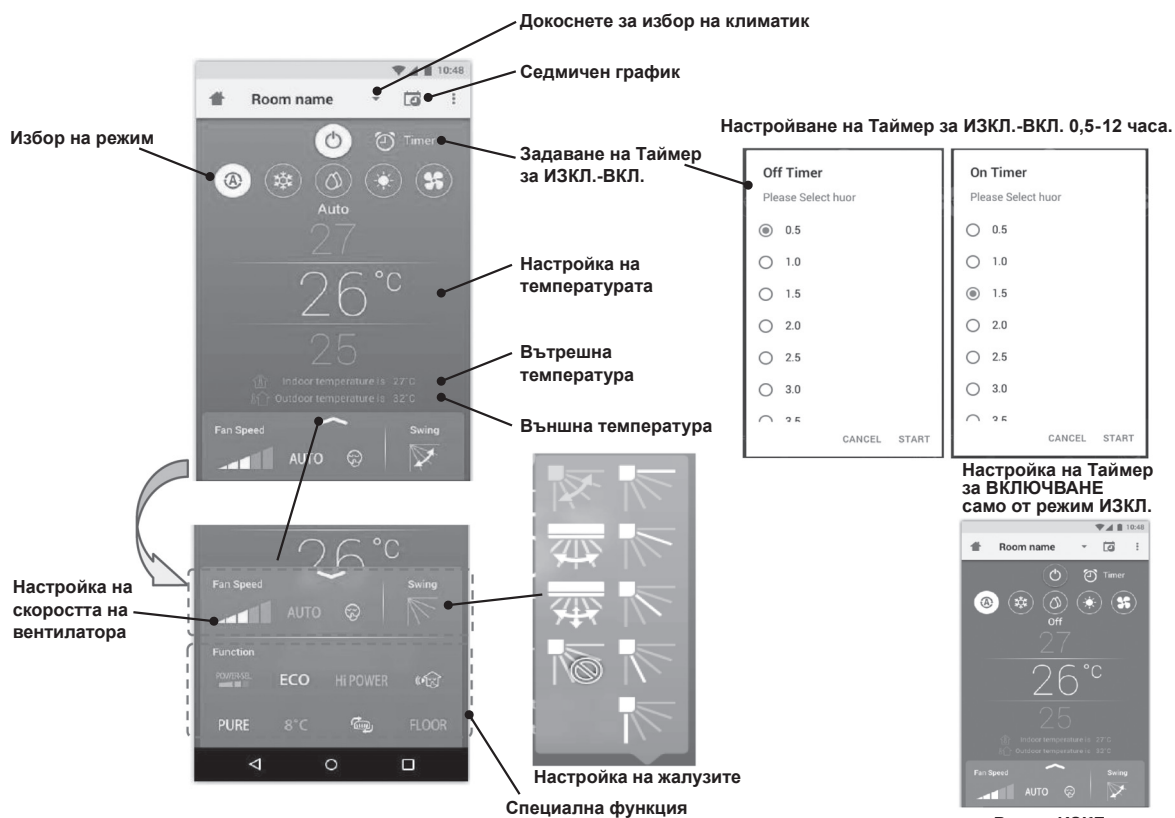


Групова работа.


Максимално 3 групи.

1 група максимално = 10 уреда.


Добавяне на група

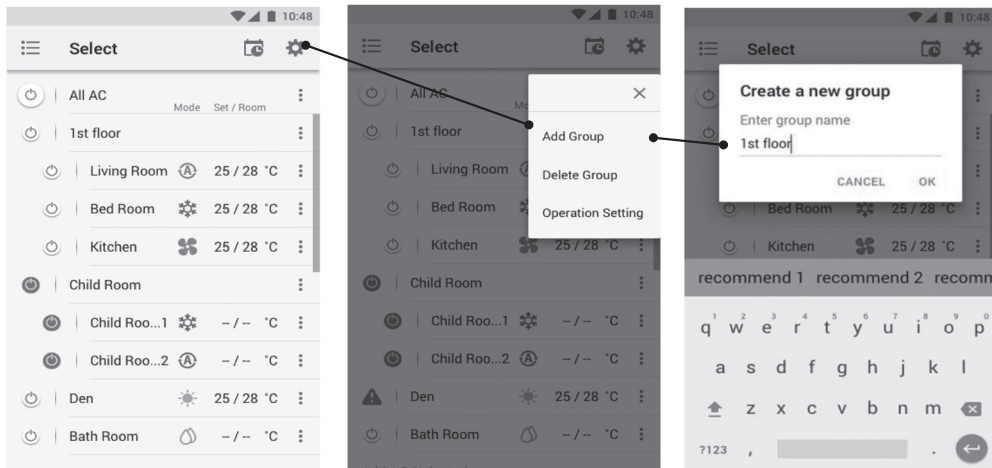

Добавяне на климатик към група

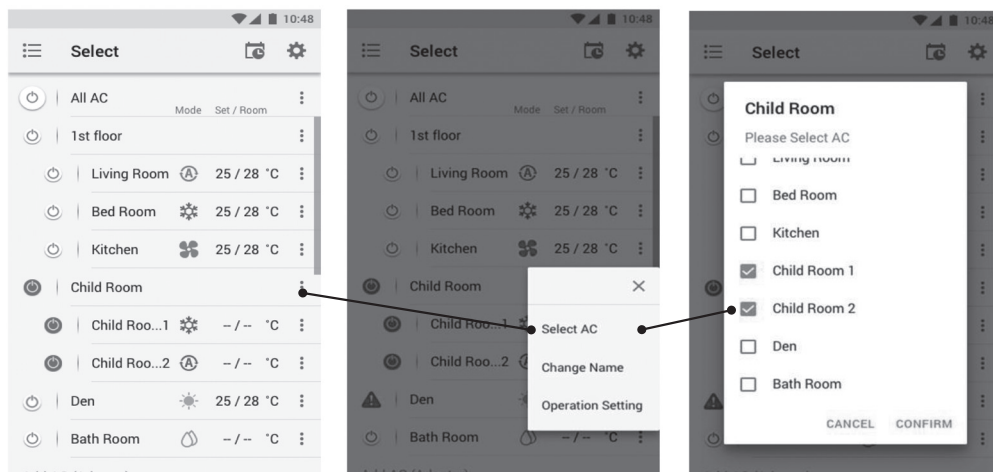

Изтриване на климатик в група



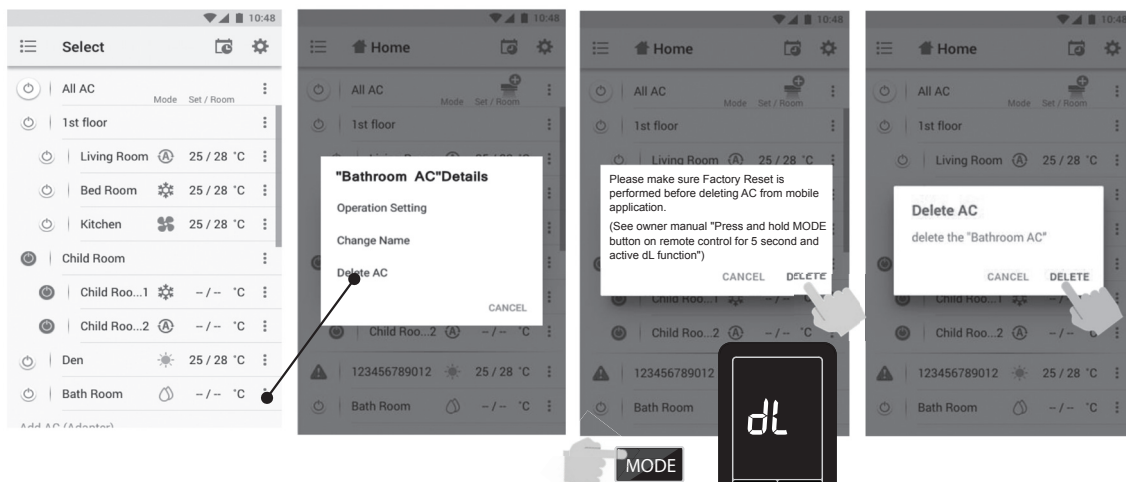


Настройка на седмичния график.

Избор на ден понеделник-неделя

Седмичен график за всички климатици



Седмичен график за всички климатици

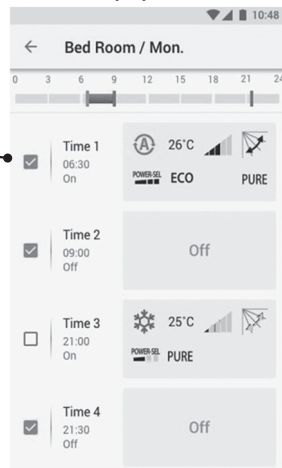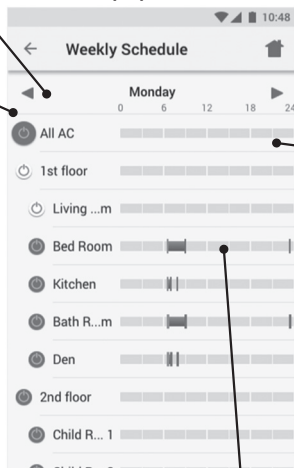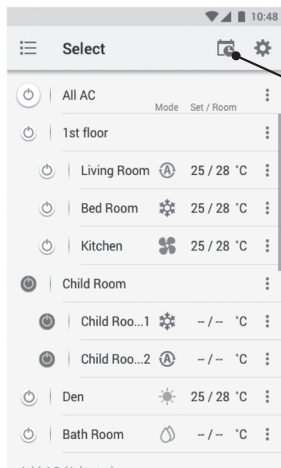

Избиране на време


Настроен е седмичен график за всеки уред

Избор на режим

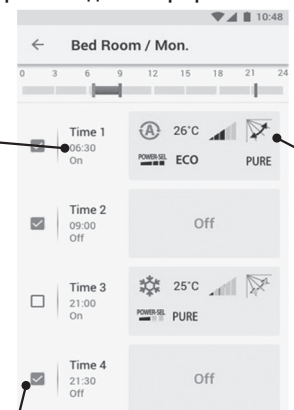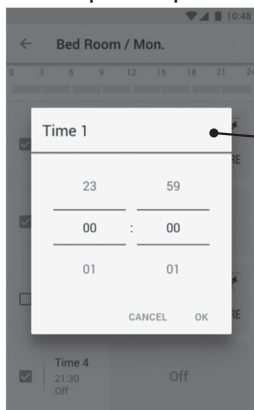


Избиране на програма за активиране чрез отметка в съответното квадратче

Отмяна на седмичния график

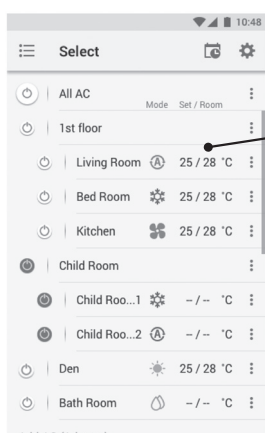


Следене на консумацията на енергия

Избиране на помещение за следене на консумацията на енергия

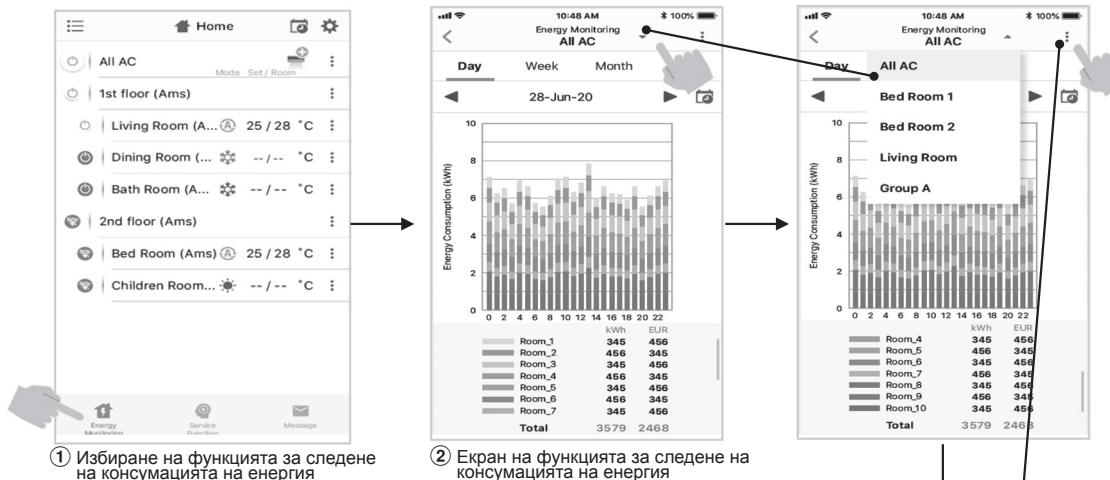


Задаване на калкулатора на разходите и валутата

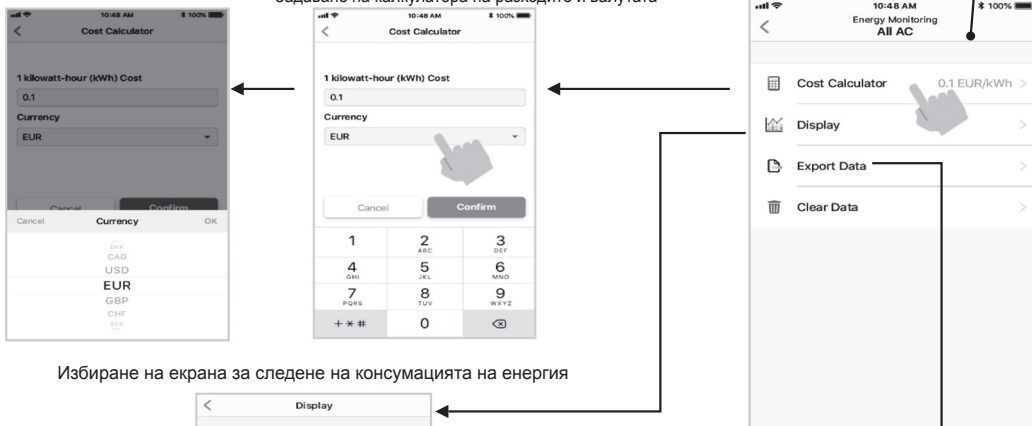

Експортиране на данните и изпращане по имейл

- Показаната консумация на енергия е само приблизителна оценка, тъй като се изчислява просто. Понякога може да се различава от показанията на електромера.

В случай на проблеми можете да промените от менюто Помощ.

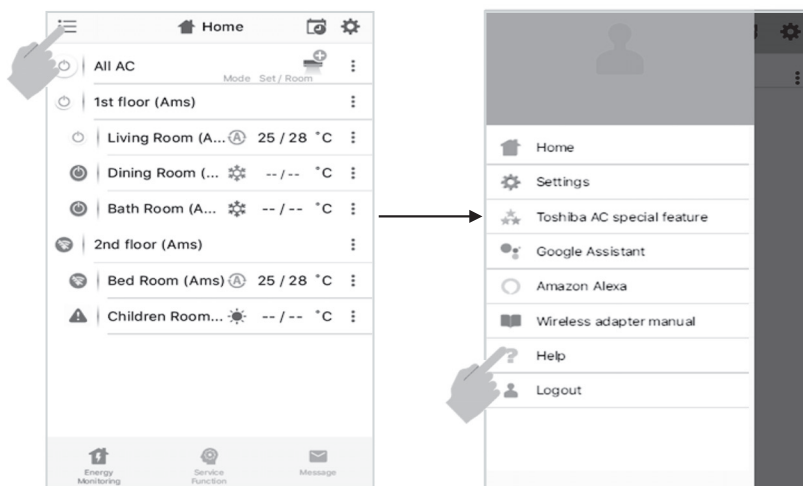


Забележка:

- Безжичният адаптер трябва да се инсталира, поддържа, ремонтира и деинсталира от квалифицирани специалисти по инсталация или квалифициран сервизен персонал.
- Свържете се с търговеца и/или сервизния център при неизправност в оборудването.


20 ПОСТАВЯНЕ НА ДЕКОРАТИВНИЯ ПЛАТ

Декоративният плат за поставяне върху решетката за всмукване на въздух на вътрешното тяло е част от аксесоарите. Потребителят може да го използва според нуждите. Начинът на поставяне е, както следва.



1. Отстранете решетката за всмукване на въздух. Отворете решетката за всмукване на въздух нагоре и я дръпнете към вас. Както е показано на фигурата по-долу.

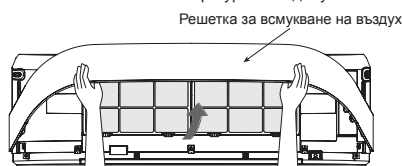

2. Подгответе плата, който сте избрали.
3. Пхнете плата в лявата и дясната страна на решетката за всмукване на въздух. Запелете здраво една към друга страната с кукичките и страната с примките на велкро лентата. Както е показано на фигурата по-долу.

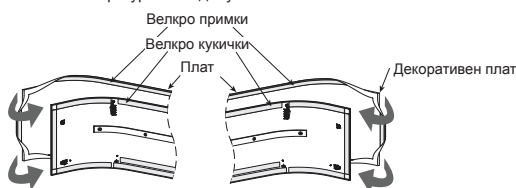

4. Пхнете плата в горната и долната страна на решетката за всмукване на въздух. Запелете здраво една към друга страната с кукичките и страната с примките на велкро лентата. Както е показано на фигурата по-долу.

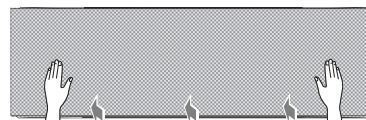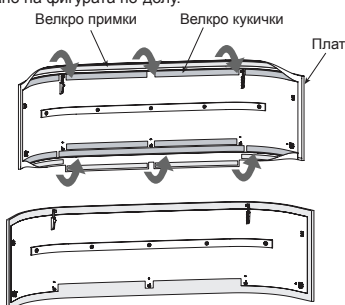


5. Монтирайте решетката за всмукване на въздух, като обърнете процедура 1.

Забележка:

- Опънатостта на плата зависи от залепването на кукичките и примките на велкро лентата около решетката за всмукване на въздух, предприемете подходящи действия.

Поддръжка и срок на експлоатация

- Почистете, когато по декоративния плат се натрупа прах.
- Бъдете много внимателни, когато почиствате декоративния плат.
- Почистете декоративния плат с меката четка на прахосмукачката, която използвате за почистване на мебели или завеси.

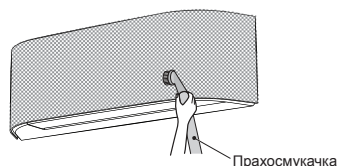

- В случай на силно замърсяване дайте декоративния плат на химическо чистене или го измийте на ръка с топла вода, отделно от други дрехи (за да се избегне оцветяването на дрехите), след което го оставете да изсъхне на сянка.

Забележка:

- Изключете климатика и извадете щепсела от контакта, преди да преминете към сваляне на решетката и декоративния плат.
- Уверете се, че декоративният плат е напълно сух, преди да го поставите отново на решетката.
- Не слагайте декоративния плат в съдомиялна машина, пералня, сушилня, фурна, микровълнова печка или близо до открит пламък.

ВНИМАНИЕ

- Почистването на декоративния плат чрез пране може да повлияе на външния вид и пригодността на декоративния плат.
- Препоръчително е използването на прахосмукачка за отстраняване на праха от декоративния плат.

TOSHIBA